

ポータブルデジタルテレビ 取扱説明書

BTV-410


かんたん操作ガイド



本書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
また、お読みになった後は、大切に保管してください。

セット内容を確認する

● テレビ本体

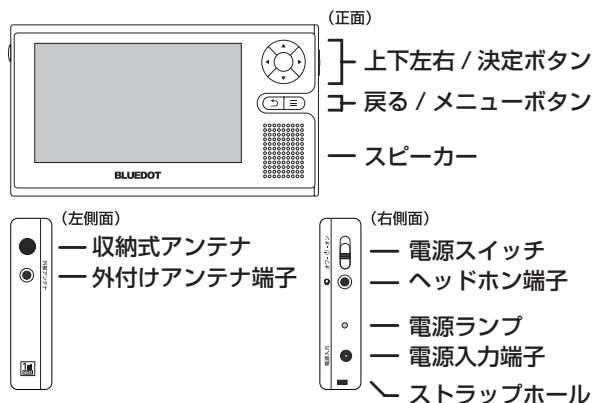


● 付属品

AC アダプター, 充電ケーブル, 外付けアンテナ, 保管用ポーチ,
取扱説明書 (本書), 保証書※
※ご購入日が証明できるもの (レシートなど) とともに大切に保管してください。


充電する

● コンセントから充電する

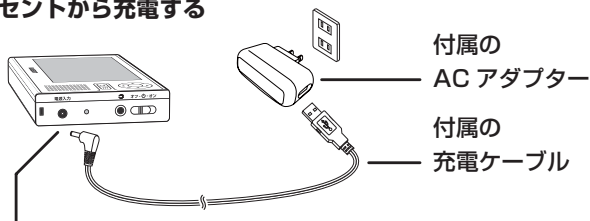

電源入力端子に、充電ケーブルをしっかりと差し込みます。
充電中は、本体の電源ランプが赤色に点灯します。

● パソコンなど (USB 出力付き) から充電する

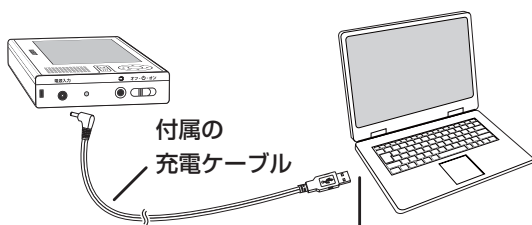

パソコンの USB 端子に、充電ケーブルを差し込みます。
充電中は、本体の電源ランプが赤色に点灯します。


● バッテリーの充放電時間

連続視聴時間 (工場出荷時の設定)	約3時間
充電時間 (電源オフ状態、付属 AC 使用時)	約5時間

※上記は目安であり、外部環境・条件によって変わります。
※付属の AC アダプターは、5.0V・1.0A 出力に対応しています。
※付属の AC アダプター以外で充電するときは、充電時間が長くなる場合があります。

電源を入れる

● アンテナを伸ばす

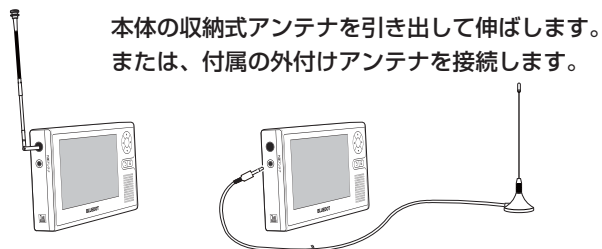

● 電源を入れる





電源スイッチを上スライドさせて、電源をオンにします。
※電源がオンになると、電源ランプが緑色に点灯します。
※電源をオフにするときは、電源スイッチを下にスライドさせます。

初期設定 (チャンネル登録) を行う

初めてお使いになるときは、チャンネル登録が必要です。
電波状況の良い場所で、以下の手順にしたがって登録してください。

チャンネル編成が異なる地域に移動したときも、以下の手順で改めてチャンネル登録を行ってください。

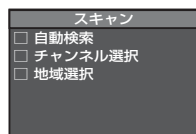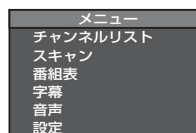

- ① 本体の【メニュー】ボタンを押して、メニューを表示する。
- ② 【上下】ボタンで【スキャン】を選択して、【決定】ボタンを押す。
- ③ 【上下】ボタンでご希望のスキャン方法を選択して、【決定】ボタンを押す。

- ☐ 自動検索 現在地で受信できるチャンネルを検索。
- ☐ チャンネル選択 (※通常は使用しません)
- ☐ 地域選択 地域名を指定してチャンネルを検索。


『自動検索』の場合

- ④ スキャンが開始され、「スキャン中 ...」と表示される。
正しく完了すると、自動的にメニューに戻る
※スキャンに失敗したときは、「スキャン完了」の画面で停止します。
そのときは、電波状況の良い場所へ移動したり、外付けアンテナを利用するなどして、改めてスキャンを行ってください。

- ⑤ 【メニュー】ボタンを押してメニューを閉じ、登録を完了する。

『地域選択』の場合


- ④ 【上下】ボタンでお住まいの地域を選択して、【決定】ボタンを押す。

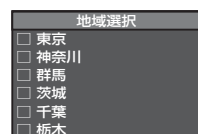

- ⑤ スキャンが開始され、「スキャン中 ...」と表示される。
正しく完了すると、自動的にメニューに戻る。
※スキャンに失敗したときは、「スキャン完了」の画面で停止します。
そのときは、電波状況の良い場所へ移動したり、外付けアンテナを利用するなどして、改めてスキャンを行ってください。

- ⑥ 【メニュー】ボタンを押してメニューを閉じ、登録を完了する。

テレビを見る

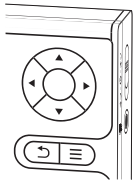

● チャンネルを切り換える

上下ボタンで、チャンネルを切り換えます。

● 音量を調節する

左右ボタンで、音量を調節します。

● 消音にする

戻るボタンを長めに押して、消音にします。

再度長めに押すか、音量を調節すると、音声が出力されます。

● 画質モードを切り換える

メニューボタンを長めに押して、好みの画質に切り換えます。

(標準 ⇒ ソフト ⇒ ライト ⇒ 画面オフ ⇒...)

メニューを使う

本体のメニューボタンから、番組表を表示したり、さまざまな設定を切り換えることができます。

● チャンネルリスト

チャンネルリスト 001/009	
☐ 1 CH27 NHK 総合・東京	
☐ 2 CH26 NHK E テレビ東京	
☐ 4 CH25 日本テレビ	
☐ 5 CH24 テレビ朝日	
☐ 6 CH22 TBS	
☐ 7 CH23 テレビ東京	

登録されているチャンネルの一覧を表示します。

上下ボタンで選択すると、チャンネルを切り換えます。

● スキャン

チャンネル登録を行います。詳しくは、左記の『初期設定（チャンネル登録）を行う』を参照してください。

● 番組表

番組表 NHK 総合・東京 001/010	
07:00-07:30 NHK ニュース	おはよう日
07:30-07:44 NHK ニュース	おはよう日
07:45-08:00 NHK ニュース	おはよう日
08:00-08:15 連続テレビ小説	
08:15-09:55 あさイチ	主婦がはまる！
09:55-10:00 みんなの体操	

視聴しているチャンネルの番組表を表示します。

上下ボタンで選択すると、番組の詳細を表示します。

● 字幕

字幕	
オン	☐
オフ	☐

字幕を含む放送で、字幕を表示するかどうかを切り換えます。

上下ボタンで選択すると、オン（表示）とオフ（非表示）を設定します。

● 音声

音声	
主音声	☐
副音声	☐
主+副音声	☐

主音声と副音声を含む放送で、どちらの音声を出力するかを切り換えます。

上下ボタンで選択すると、出力する音声を設定します。

● 設定

設定	
言語	日本語
システム情報	
初期化	

言語：

メニューの表示言語を、日本語と英語とで切り換えます。

システム情報：

ソフトウェアなどの情報を確認します。

初期化：

メニューの設定を、工場出荷時の状態に戻します。

チャンネル登録も初期化されますので、改めて使用するときは再度 初期設定（チャンネル登録）を行ってください。

製品仕様

型名	BTV-410
ディスプレイ	4 インチワイド 480×272 pixel LED バックライト
外形寸法	133×74×18 mm（突起部を除く）
本体質量	約 190 g
受信チャンネル	UHF 13-62 ch (ISDB-T 1-Segment)
スピーカー	0.2W（モノラル）
電源	充電式バッテリー内蔵 AC アダプター付属（DC 5.0V, 1.0A）
連続視聴時間	約 3 時間
充電時間	約 5 時間

※液晶パネルは高精度の技術で製造されていますが、画素欠けや常時点灯する画素が生じる場合があります。必ずしも不良ではございませんので、あらかじめご了承ください。

※ワンセグ放送の「データ放送」や「双方向サービス」には対応していません。

※連続視聴時間は、工場出荷時の設定でテレビを連続視聴した場合の目安であり、外部環境・条件によって変わります。

※充電時間は、電源オフ状態で付属の AC アダプターを使用して充電した場合の目安であり、外部環境・条件によって変わります。

※製品の的外観、機能、仕様、および本書の内容については、改善のため予告なく変更することがあります。

お客様サポートセンターのご案内

お問い合わせは、お客様サポートセンターで受け付けています。
製品が故障したときは、お買い上げの販売店またはお客様サポートセンターまでご相談ください。

お問い合わせの前に

- ① 本書（特に裏面の『故障かな？と思ったら』）をよくお読みいただき、正しい操作方法や設定を改めてご確認ください。
- ② 弊社ホームページでは『FAQ（よくあるご質問と答え）』をご用意しております。そちらもあわせてご確認ください。
<http://www.bluedot.co.jp/support/>

それでも解決できないときは

- ③ お客様サポートセンターにお問い合わせください。

BLUEDOT お客様サポートセンター

TEL：0570-010080（ナビダイヤル）

※ナビダイヤルをご利用になれない場合は
043-295-8882まで

FAX：043-295-8852

E-mail：support@bluedot.co.jp

ご利用時間：午前10時から午後5時まで

（土・日・祝日・会社指定休日を除く）

※お問い合わせおよびサポートは、日本国内でのみ行っています。

BLUEDOT 株式会社

〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台 2-3-1

E-mail：info@bluedot.co.jp

<http://www.bluedot.co.jp/>

故障かな？と思ったら

ワンセグ放送の視聴には、一定以上の受信レベルが必要です。

電波状況の良い場所では、受信できなかったり、不安定な受信状態（ブロックノイズ、映像や音声の途切れなど）になることがあります。

その場合には、アンテナの向きを変えたり、電波状況の良い場所に移動したりしてください。

日本国内専用です。

日本国内の携帯機器向け地上デジタルテレビ放送サービス（ワンセグ放送）を受信することを前提に設計された製品です。他の国では使用できませんので、あらかじめご了承ください。

電源が入らない。

⇒ 内蔵バッテリーが充電されているか、AC アダプターと充電ケーブルを接続してバッテリー残量をご確認ください。

充電できない。

⇒ 電源ケーブルが本体と AC アダプターの両方に正しく差し込まれているか、接続をご確認ください。

⇒ OA タップなどの電源スイッチがオンになっているか、接続をご確認ください。

⇒ パソコンから充電するときは、パソコンの電源がオンになっているか、パソコンの状態をご確認ください。

映像も音声も出ない。

⇒ 電源がオンになっているか、電源ランプをご確認ください。

⇒ 選択しているチャンネルが放送休止中ではないか、番組ガイドなどをご確認ください。

⇒ チャンネル登録が正しく完了しているかどうか、メニュー内の「チャンネルリスト」をご確認ください。

⇒ チャンネル登録を行った場所と異なる地域でご使用になるときは、新しい場所で改めてチャンネル登録を行ってください。

映像が出ない。

⇒ 画面オフになっていないか、メニューボタンを長く押して画質モードをご確認ください。

音声がでない。

⇒ 消音になっていないか、音量調節をしてご確認ください。

⇒ 音量が最小になっていないか、音量調節をしてご確認ください。

⇒ イヤホンがしっかりと差し込まれているか、ご確認ください。

⇒ イヤホンを接続しているときは、本体スピーカーからは音声は出ません。

字幕が表示されない。

⇒ 字幕の設定がオンになっているか、メニュー内の「字幕」をご確認ください。

⇒ 視聴中の番組が字幕を含む放送かどうか、番組ガイドなどをご確認ください。

チャンネルと番組が一致しない。

⇒ チャンネル登録を行った場所と異なる地域でご使用になるときは、新しい場所で改めてチャンネル登録を行ってください。

チャンネルの順番が変わる。

⇒ スキャンの方法によって、チャンネルリストに登録される順番が変わりますが、これは不具合ではありません。

安全にお使いいただくために

お客様や他の方々への危害や損害を未然に防ぐため、必ず守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用前によくお読みになり、ご理解された上で正しくお使いください。



警告

誤った取り扱いをすると、火災や感電、重大な事故により人が死亡または重傷を負う危険性があります。



煙が出たり、変なおいや音をするなどの異常が見つかったときは、すぐに本体の電源を切ってください。AC アダプターを接続しているときは、すぐに取り外してください。



濡れた手で、本製品に触れないでください。



風呂場やシャワー室、キッチンなど、水、湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所では使用しないでください。また、水の容器の近くなど、水がかかりやすい場所に置かないでください。



本体や AC アダプターに水をかけたり、内部に金属や可燃物などの異物を入れないでください。



閉め切った自動車内や直射日光があたる場所、暖房器具の近くなど、異常に温度が高くなる場所や寒暖差の激しい場所では使用・放置しないでください。



本製品の分解、改造、修理は、自分では行わないでください。



車や自転車、オートバイなどを運転しながら使用しないでください。また、歩行中（特に踏切や横断歩道）でも、周囲の交通には十分に注意してください。



付属の AC アダプターは AC100 ~ 240V、50/60Hz 以外の電源で使用しないでください。なお、保証の対象は日本国内での使用のみとなります。



AC アダプターの電源プラグに付いた汚れやほこりなどの付着物は、乾いた布でふき取ってからご使用ください。



充電ケーブルを無理に曲げたり、ステーブルで留めたり、加工したり、傷つけたりしないでください。また、破損したケーブルは使用しないでください。



雷が鳴り始めたら、AC アダプターには絶対に触れないでください。屋外での使用時は、使用を中止してください。



本体やケーブルなどの付属品は、小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。



航空機や病院内などでは使用しないでください。その他使用を禁止されている場所では、必ず電源を切ってください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、故障や破損などの物的損害が発生する危険性があります。



本体を落としたり、強い振動や衝撃を与えたりしないでください。



ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に放置しないでください。

 本体や AC アダプターを布や布団でおおったり、まわりに放熱を妨げるような物を置かないでください。

 本体の上に物を置かないでください。また、小さなお子様が本体の上に乗らないようにしてください。

 アンテナやケーブルで、目や他の人を突かないでください。

 本体から液漏れしているときは、その液には触れないでください。万が一、液が付着してしまったときは、すぐにきれいな水で十分に洗い流し、医師に相談してください。

 バッテリーは指定の方法で充電してください。

 静電気による故障を防ぐため、本製品に触れる前にドアノブなどの身近な金属に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

 旅行などで長期間使用しないときは、安全のためにコンセントから AC アダプターを抜いてください。

音量は少しずつ大きくしてください。

 ヘッドホンを使用するときは、接続する前に音量が小さくなっていることを確認してください。突然大きな音が出る恐れがあります。また、大音量で長時間使用しないでください。

 暗い場所で視聴したり、長時間にわたって画面を見続けたりしないでください。目の疲れや視力低下につながる場合があります。万が一、身体に不快感や痛みを覚えたときは、使用を中止して十分に休息をとってください。

 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例にしたがってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

内蔵バッテリーのリサイクルについて：

内蔵されている充電電池は、リサイクルすることができます。取り外しのための分解はお客様自身では行わずに、弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。

お手入れについて：

本製品の汚れは、電源をオフにしてから、乾いたやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、きれいな布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、よく絞ってからふき取ってください。シンナーやベンジン、アルコール等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。本製品の表面が変質する恐れがあります。

結露について：

寒い場所から暖かい場所に移動したり、湿気の多い場所に放置したりすると、湿気が本体の表面や内部に結露することがあります。そのまま電源を入れると故障の原因となりますので、電源を切ったまましばらく放置し、結露がなくなったことを確認してから電源を入れてください。

電波障害について：

本製品をテレビやラジオなどの電気機器の近くに置いた場合、映像や音声にノイズが入るなど、互いに悪影響を及ぼす可能性があります。その場合は、機器を離して使用してください。